

# MICROMAC AMMONIA

## ANALYSEUR EN LIGNE POUR LA SURVEILLANCE DE L'AMMONIA DANS LES EAUX ET LES REJETS



**MICROMAC Ammonia** est un analyseur en ligne contrôlé par microprocesseur spécialement conçu pour la surveillance automatique du manganèse sur plusieurs types de matrices d'eau.

### ✓ ROBUSTE & FIABLE

Sa conception pour les applications industrielles et environnementales en ligne garantit le plus haut niveau de robustesse des composants électroniques, mécaniques et hydrauliques. Une séparation complète entre électroniques et hydrauliques avec le circuit simple et robuste du réacteur LFA\* permettent un entretien facile et un fonctionnement fiable sur le long terme.

*\*LFA: Loop Flow Analysis - brevet en cours*

### ✓ FACILE A INSTALLER

L'analyseur est livré après une série complète d'essais pratiqués avec succès en usine, prêt pour l'installation et la mise en service, avec un jeu complet de consommables pour le démarrage. Pour lancer la surveillance il suffit de relier aux réactifs, à l'échantillonnage, au rejet et à l'alimentation.

### ✓ CALIBRATION AUTOMATIQUE

Lorsque se termine l'intervalle défini entre calibrations, l'analyseur exécute un cycle de calibration, stocke et vérifie la densité optique du nouveau calibrant. Si la nouvelle valeur D.O. sort des limites choisies, un contact d'alarme se ferme.

### ✓ DILUTION D'ECHANTILLON

L'échantillon est analysé directement ou après une dilution automatique dont la valeur est ajustée en usine pour les applications à forte gamme.

### ✓ INTERVALLE DE MESURE

Programmable par l'opérateur, entre deux mesures l'analyseur reste en veille, sans consommation de réactifs.


### CARACTERISTIQUES

- Fonctionnement totalement automatique
  - Longue autonomie, entretien minime, coût d'utilisation et de rejet réduit
  - Consommation minimale en réactifs, préparation rapide
  - Utilisation facile et conviviale sans formation spéciale
  - Electroniques et hydrauliques séparées
- Interface série pour connexion PC locale ou à distance (option).

## Principe de mesure et schéma hydraulique

L'échantillon est pompé, après filtration si nécessaire, dans le réacteur LFA où l'analyseur mesure puis stocke la valeur du blanc d'échantillon. Le microprocesseur lance la séquence d'ajout des réactifs, avec en premier l'agent complexant qui évite la précipitation des hydroxydes de calcium et de magnésium formant lors de la réaction avec le pH un précipité blanc. Après des durées appropriées de mélange, l'analyseur dispense deux réactifs supplémentaires nécessaires à la réaction colorimétrique.

Après une nouvelle étape de mélange, l'analyseur stoppe le produit de la réaction dans la cellule chauffée dans laquelle la réaction prend place. La lecture d'absorbance est faite à 630/660nm, lorsque le point terminal est atteint, la concentration est calculée avec le facteur de calibration puis stockée dans la mémoire.

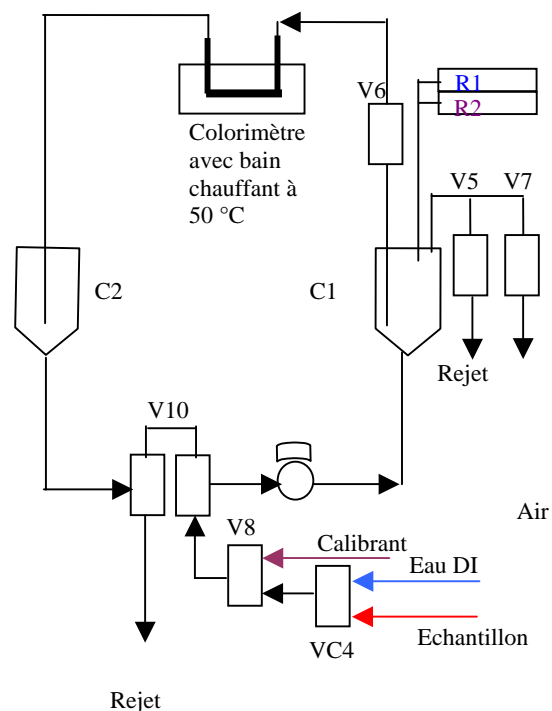

## Spécifications techniques

**PRINCIPE DE MESURE:** Colorimétrie, méthode phénate, 2 réactifs pour eau et rejets, 3 réactifs pour eau de mer

**COLORIMETRE:** double faisceau, détecteur silicium

**TYPE DE MESURE:** cyclique - **INTERVALLE DE MESURE:** programmable

**DUREE DE MESURE:** 8 minutes

**GAMME DE MESURE:** 0-0,2/0,7/2/5/10/20/100ppm N-NH<sub>3</sub>, autres gammes disponibles sur demande

**LIMITE DE DETECTION:** typ. meilleure que 4% pleine échelle, calculée suivant EPA p. 136 annexe B

**REPETITIVITE:** meilleure que 4%

**SIGNAL DE SORTIE:** 4-20mA

**SIGNAUX EXTERNES DE COMMANDE:** 1 -> Analyse, 1 -> Calibration, contacts sans potentiel

**ALARMES:** 1 -> Alarme haute, 1 -> Alarme générale, 1 -> Calibration; contacts sans potentiel

**ARRIVEE ET REJET D'ECHANTILLON:** sans pression

**TEMPERATURE D'ECHANTILLON:** 10 °C - 30 °C

**REPLACEMENT DES REACTIFS:** 3/4 semaines en fonction de la température de travail

**PROTECTION:** IP55

**MATERIEL:** standard industriel PC104, clavier et écran graphique intégrés, option RS232

**ALIMENTATION:** 12Vcc, bloc secteur externe fourni, 8W en veille, 12W (moyenne) en analyse

**POIDS:** 33kg sans les réactifs - **DIMENSIONS:** 800 x 450 x 300mm (h x l x p)

Caractéristiques modifiables sans préavis

**SYSTEA S.p.A.**

SIEGE ET FABRICATION:

VIA PADUNI, 2A - 03012 ANAGNI (FR) ITALIE

TEL: +39 0775-776058 FAX +39 0775-772204

Un membre de Consorzio NDI



Internet: <http://www.systea.it> COURRIEL: [info@systea.it](mailto:info@systea.it)

Document ID: MicC\_NH3-03-F.doc